


Încălzitor de aer pe gaz 20KW



Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni generale

- Încălzitorul descris în acest manual poate fi utilizat numai în aer liber, sau în zone bine ventilate.
- Pentru utilizare în interior, ventilație permanentă de cel puțin 25 cm³/kW. Această valoare trebuie să fie distribuită uniform între podea și punctul cel mai înalt, care trebuie să fie de cel puțin 250 cm³
- Recipientele de gaz trebuie utilizate și întreținute în conformitate cu legislația locală.
- Nu îndreptați niciodată un curent de aer cald direct spre buteliile de gaz.
- Utilizați numai regulatorul de presiune furnizat.
- Nu utilizați niciodată încălzitorul fără capac.
- Nu depășiți niciodată 100 W/m³ de spațiu liber. Spațiul minim trebuie să fie peste 100 m³.
- Păstrați admisia și evacuarea aparatului de încălzire curate și fără obstrucții.
- Dacă încălzitorul funcționează mult timp la limita capacității sale, este posibil să apară gheață pe sticlă. Acest lucru se poate întâmpla din cauza extragerii excesive de abur. Chiar și în acest caz, totuși, sticla ar nu ar trebui să fie încălzite în mod artificial. Pentru a evita acest efect, folosiți o sticlă mare sau două sticle unite între ele.

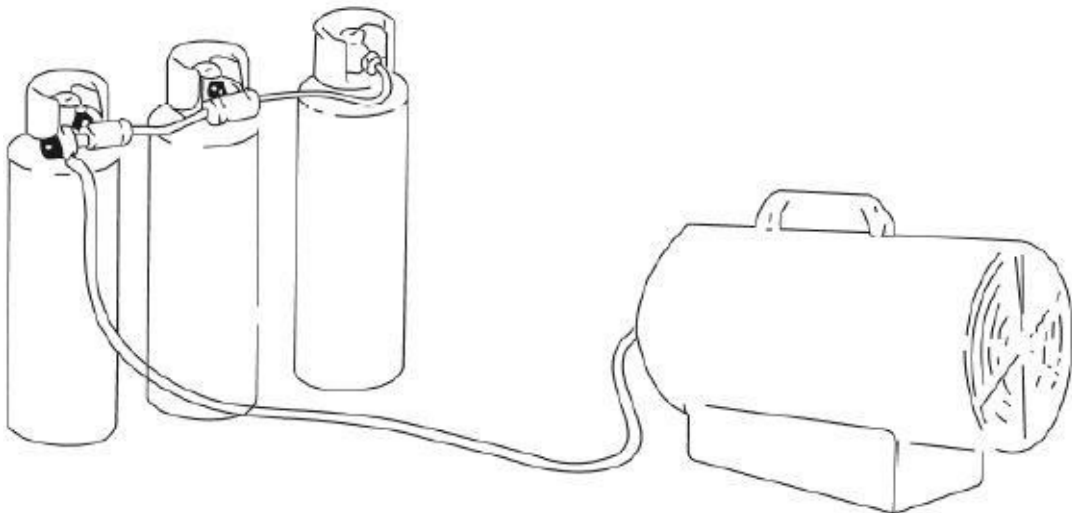

- Nu utilizați aparatul de încălzire în subsoluri sau în orice încăpere aflată sub nivelul solului.
- În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică.
- După terminarea lucrului, închideți alimentarea cu gaz cu ajutorul robinetului.
- Butelia de gaz trebuie înlocuită în conformitate cu reglementările locale și întotdeauna cât mai departe posibil de posibilă sursă de aprindere.
- Furtunul de gaz nu trebuie să fie îndoit sau îndoit.
- Încălzitorul trebuie amplasat cât mai departe posibil de sursele de aprindere, iar ieșirea de aer cald trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 3 metri de orice perete combustibil și nu trebuie să fie niciodată îndreptată spre buteliile de gaz.
- Utilizați numai furtunuri de gaz și piese de schimb originale.
- Încălzitorul nu este destinat utilizării în interior.
- Dacă se detectează o scurgere de gaz, închideți imediat butelia de gaz și opriți aparatul de încălzire. Acesta trebuie să fie inspectat de un tehnician de service calificat înainte de a fi utilizat din nou. În cazul în care încălzitorul este amplasat în interior, trebuie asigurată o bună ventilație, de preferință cu ușa complet deschisă și ferestre.

Instalare



1. Conectați încălzitorul la o priză electrică adecvată - 230 V - 50 Hz
2. Asigurați-vă că aparatul este corect legat la pământ.
3. Conectați furtunul de gaz la regulatorul de presiune, care se conectează la o butelie de GPL adecvată.
4. Deschideți robinetul de pe butelie și verificați dacă există scurgeri de gaz pe furtun sau pe conexiuni.
la încălzitor. Se recomandă utilizarea unui detector de scurgeri de gaz aprobat pentru această sarcină.
5. Nu folosiți niciodată o flacără deschisă.
6. Pentru controlul automat, conectați termostatul din camera dvs. la priza de scule. și setați temperatura dorită.

Pregătirea pentru utilizare

1. Verificați încălzitorul pentru a vedea dacă a suferit vreo deteriorare în timpul transportului.
2. Conectați furtunul și regulatorul la butelia de GPL prin rotirea piuliței în sens invers acelor de ceasornic la supapa de ieșire a buteliei. În cele din urmă, asigurați-vă că aveți conexiunea strânsă corect.
3. Deschideți robinetul de gaz al buteliei și verificați toate conexiunile instalate.
4. Conectați cablul de alimentare la o priză bine împământată de 230 V - 50 Hz.

Aprindere/aprindere automată:

1. Comutați comutatorul de pe încălzitor în poziția I pentru a porni motorul. Afișajul digital va arăta temperatura camerei.
2. Deschideți supapa și comutați comutatorul în poziția II. Afișajul din stânga indică temperatura setată. Dreapta pe afișaj apare temperatura camerei. Dacă temperatura este setată mai mare decât temperatura camerei, se va produce aprinderea automată.
3. Debitul de gaz la valoarea dorită se reglează prin rotirea selectorului de reducere a debitului. Rotirea în sens invers acelor de ceasornic mărește debitul, în timp ce rotirea în sensul acelor de ceasornic reduce debitul.
4. Dacă se produce aprinderea, dar încălzitorul se blochează după câteva secunde, se aprinde becul RESET. În acest caz, așteptați 1 minut, apoi deblocați încălzitorul prin apăsarea butonului RESET și repetați procesul de aprindere.

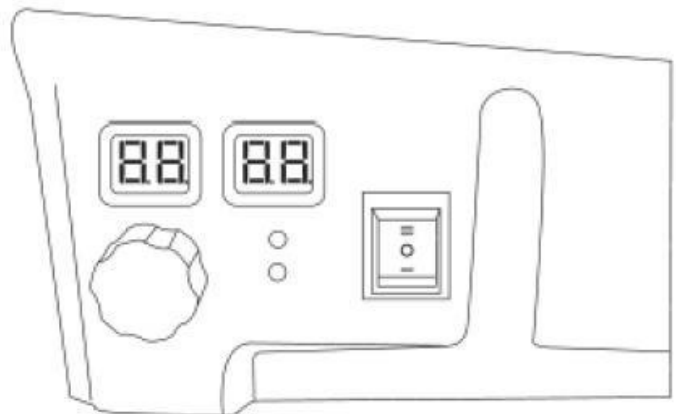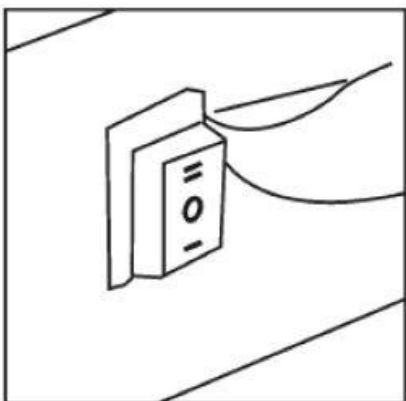

AVERTISMENT: Dacă aprinderea este dificilă sau neregulată, asigurați-vă că ventilatorul nu este blocat și că admisia și evacuarea aerului nu sunt obstrucționate înainte de a încerca să aprindeți din nou.

Oprire

Pentru a opri aparatul de încălzire, închideți intrarea pe butelia de gaz. Lăsați ventilatorul să funcționeze până când flacăra se stinge și apoi comutați comutatorul ventilatorului în poziția 0.

Ventilație

Încălzitorul poate fi folosit și ca ventilator. Scoateți furtunul de alimentare cu gaz și conectați cablul de alimentare la o priză adecvată. În cele din urmă, comutați comutatorul ventilatorului în poziția I.

Avertisment - pericol de sufocare

1. Nu utilizați aparatul de încălzire pentru a încălzi locuințe.
2. Nu utilizați aparatul de încălzire într-o zonă care nu este bine ventilată.
3. Fluxul de aer ars și aerisit trebuie să fie liber.
4. Trebuie asigurată o bună ventilație a aerului în conformitate cu legislația locală. în funcție de locul în care este utilizat încălzitorul.
5. Lipsa de ventilație a aerului duce la o ardere necorespunzătoare.
6. Arderea necorespunzătoare poate duce la otrăvirea cu monoxid de carbon, care poate duce la afecțiuni grave ale sănătății și chiar la deces. Simptomele intoxicației cu monoxid de carbon pot include dureri de cap, greață și dificultăți de respirație.

Miros de gaze

GPL și gazele naturale conțin mirosuri adăugate artificial pentru a permite detectarea imediată a scurgerilor de gaz. În cazul în care apare o scurgere de gaz, ar trebui să o puteți mirosi. Deoarece GPL-ul este mai greu decât aer ar trebui să simțiți mirosul de gaz mai ales deasupra podelei. Orice miros de gaz este un semnal să răspundă imediat!

1. Nu efectuați nicio operațiune care ar putea aprinde gazul. Nu apăsați niciun întrerupător electric. Nu deconectați nicio sursă de alimentare sau prelungitoare. Nu aprindeți chibrituri sau orice alte surse de flacără. Nu utilizați un telefon mobil.
2. Îndepărtați toate persoanele din clădirea în care este utilizat aparatul de încălzire.
3. Închideți toate robinetele de pe buteliile de gaz sau robinetul principal, dacă folosiți gaz natural.
4. GPL-ul este extras sub formă de aer, deci va fi reținut în părțile inferioare ale clădirii. Dacă suspectați o scurgere de gaz, goliți toate părțile inferioare ale clădirii.
5. Folosiți telefonul mobil al unui vecin pentru a suna la furnizorul de gaz și la pompieri. Nu reintrați în clădire sub nicio formă.
6. Cu excepția cazului în care clădirea sau zona este declarată sigură de către departamentul de pompieri și furnizorul de gaz nu călcați în ea.
7. În cele din urmă, cereți pompierilor și furnizorului de gaz să inspecteze scurgerile de gaz. Persoane instruite trebuie să repare în cele din urmă orice scurgere, să verifice dacă există alte scurgeri și abia apoi pot permite ca la încălzitor să se lucreze din nou.

Utilizarea

1. Pregătiți o butelie de gaz plină.
 2. Așezați încălzitorul pe o suprafață stabilă, îndepărtați capacul de la racordul de intrare a gazului, conectați capătul furtunului flexibil de gaz la racordul încălzitorului și fixați-l prin înșurubarea piuliței de fixare. Efectuați pașii de mai sus într-un mod care să asigure o conexiune strânsă.
 3. Atașați reducția la cilindrul din față atașat cu furtunul de gaz prin înșurubare, strângeți piulița de fixare a reducției într-un mod care să asigure o conexiune strânsă. Verificați etanșeitarea conexiunii. Deschideți robinetul de gaz de pe butelie.
 4. Poziționați comutatorul de alimentare în poziția „OFF”. Conectați fișa cablului de alimentare la o priză de curent, porniți aparatul prin comutarea comutatorului de alimentare în poziția „ON”.
 5. Asigurați-vă că elicea ventilatorului se învâрте. Dacă aceasta nu se rotește, nu utilizați încălzitorul.
- Apăsăți butonul de protecție împotriva stingerii flăcării din aluminiu cu mâna dreaptă timp de 10 secunde, apoi apăsați butonul de pornire cu mâna stângă. După ce gazul este aprins, țineți apăsată butonul drept
butonul de protecție împotriva stingerii flăcării apăsat manual timp de 10 secunde. Când butonul este eliberat, încălzitorul va continua să funcționeze.
6. Utilizați butonul rotativ pentru a regla dimensiunea dorită a flăcării de ieșire a căldurii.



Atenție!

1. În cazul în care acțiunile de mai sus sunt efectuate în ordinea corectă și încălzitorul tot nu pornește după trei încercări de a-l aprinde, nu mai încercați să îl porniți. Risc pericol de explozie cauzat de acumularea de gaze în încăperea. Contactați furnizorul dumneavoastră pentru a determina cauza defecțiunii.
2. În caz de deteriorare mecanică sau de funcționare defectuoasă, nu utilizați niciodată dispozitivul nu o reparați singur. Contactați atelierul de reparații pentru reparații.
- 3 Utilizați numai echipamentele/accesoriile originale furnizate împreună cu încălzitorul sau furnizate de un centru de service autorizat. Reducerea trebuie să limiteze presiunea la 0,7 bar și să asigure debitul $Q_n = 1,5 \text{ kg/oră}$. Utilizați un furtun flexibil proiectat pentru alimentarea cu gaz GPL.

Atunci când dispozitivul este conectat la butelie, gazul este deplasat prin următoarele elemente de gaz

instalare. Racordul de gaz - protecția de stingere a flăcării - supapa electromagnetică - supapa de reglare a cantității de gaz de alimentare / mărimea flăcării - duza de gaz - gazul este aprins de o scântee electrică de înaltă tensiune și arde pe capul arzătorului - termocuplul încălzit de flacără generează tensiune - termostatul pornește circuitul și deschide supapa electromagnetică


în elementul de protecție împotriva stingerii flăcării, gazul curge și arde în camera de ardere.

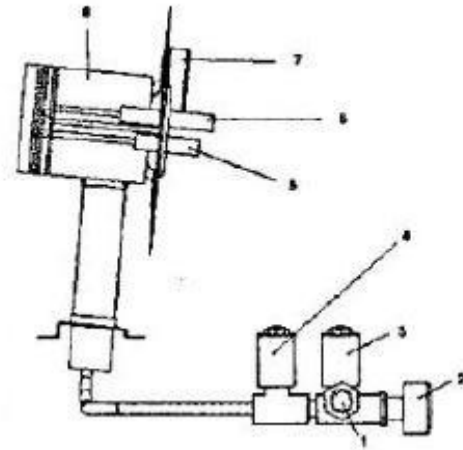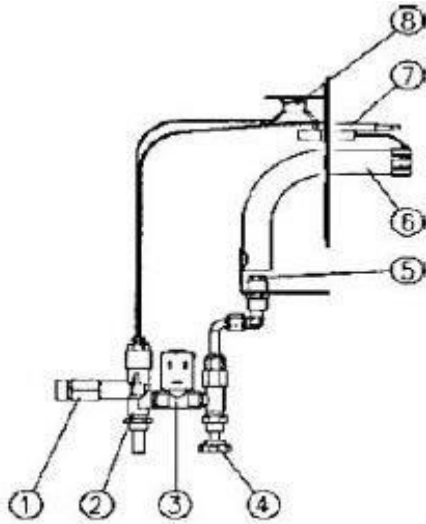


- 1. Racord de gaz1
- 2. Supapă2
- 3. Supapă solenoidă3
- 4. Supapă4
- 5. Senzor de flacără5
- 6. Acul de aprindere6
- 7. Termostat7
- 8. Capul arzătorului8

- . Racord de gaz
- . Protecție la stingerea flăcării
- . Supapă solenoidă
- . Supapă de control
- . Duză de gaz
- . Capul arzătorului
- . Termocuplu
- . Termostat


Schema electrică:

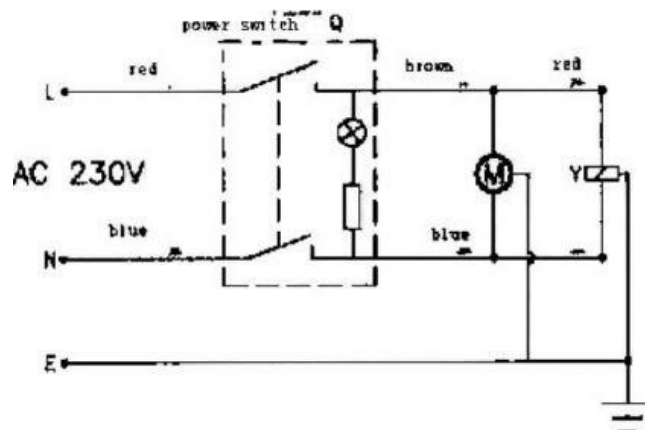


Motor, circuitul supapei solenoide

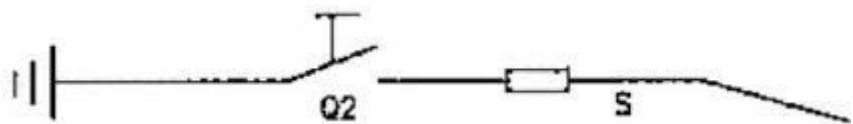


Circuitul de aprindere

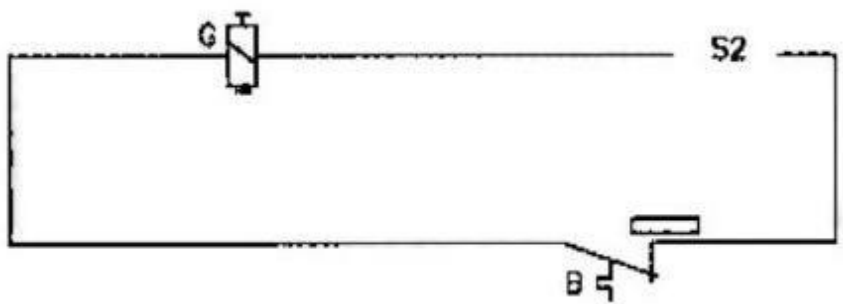

Construcția încălzitorului

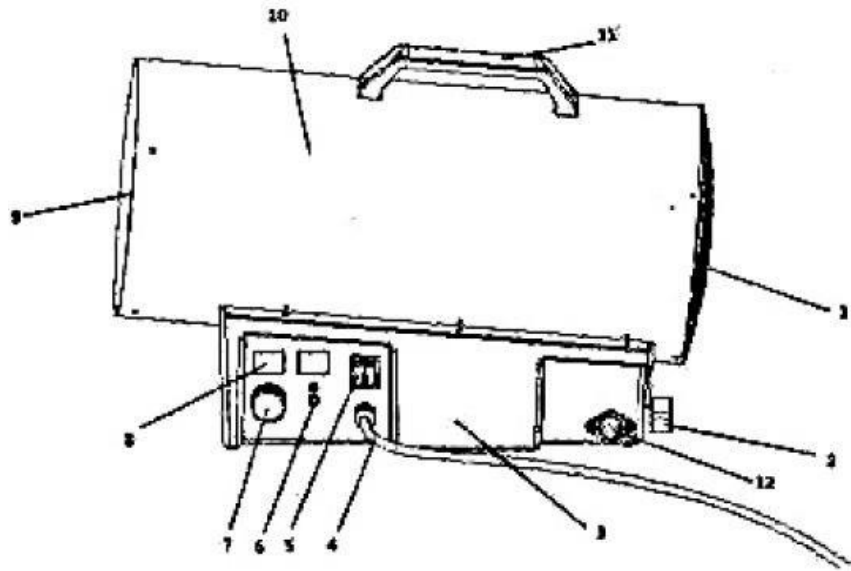


1. Capacul de admisie a aerului
2. Buton rotativ pentru reglarea puterii de încălzire
3. Baza încălzitorului/panou de control
4. Cablu de alimentare
5. Comutator
6. Buton de resetare
7. Controlul temperaturii
8. Afișarea temperaturii
9. Capacul de evacuare a aerului cald
10. Copertă
11. Mâner de transport
12. Racord de gaz

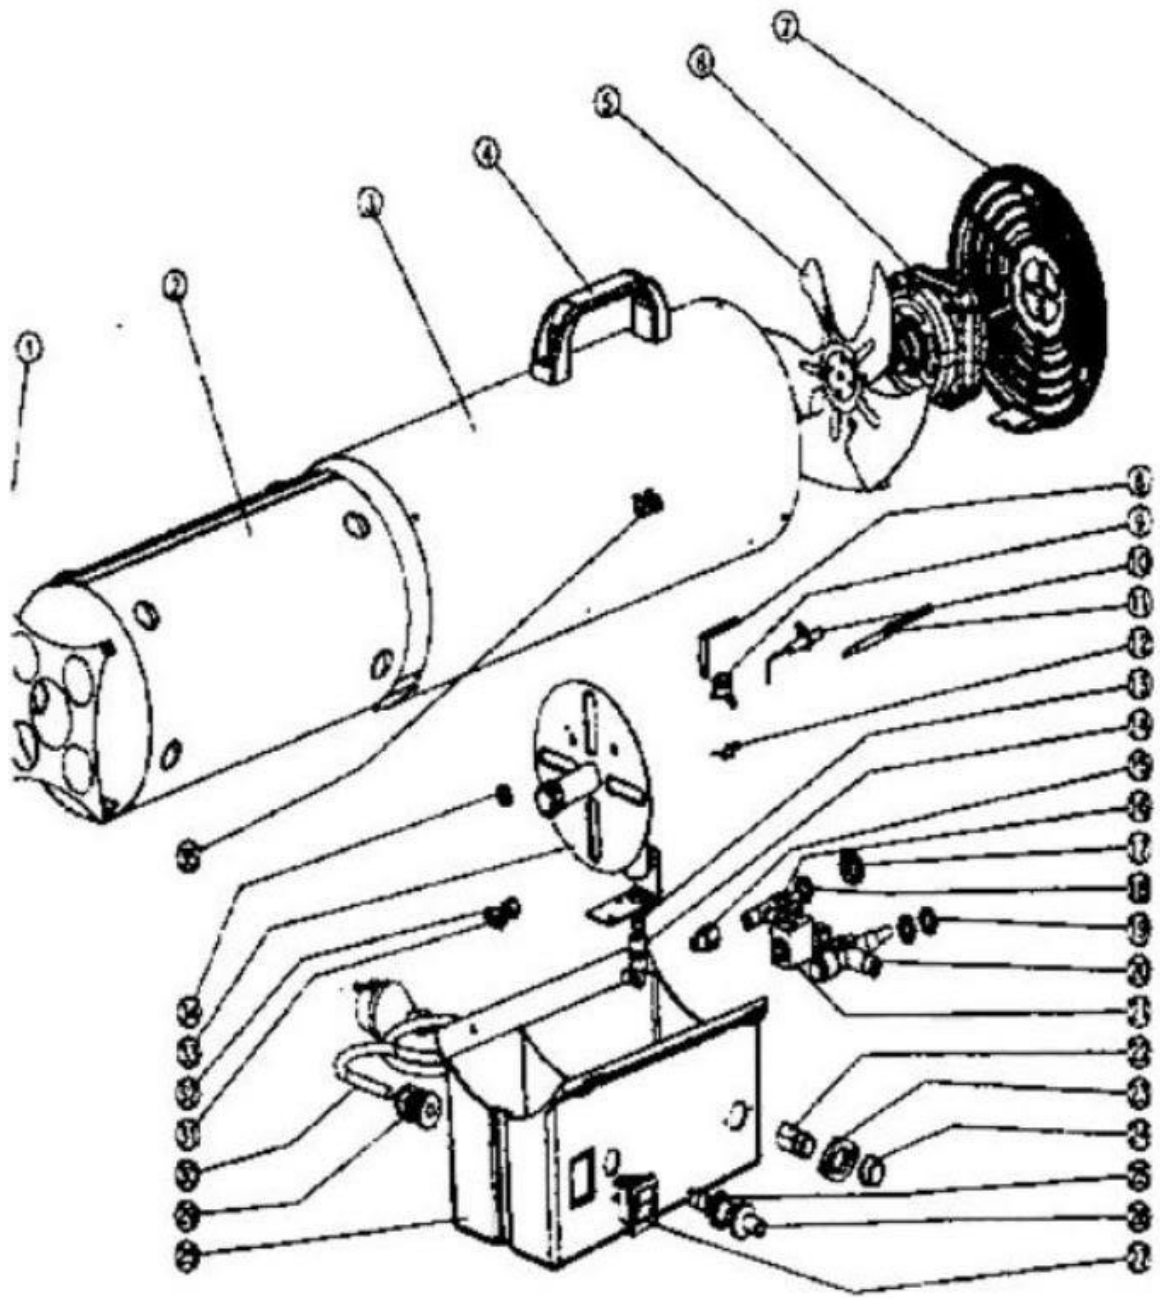

1	Capac de evacuare a aerului	19	Piuliță de fixare M12 x P1.0
2	Capac izolator	20	Protecție la stingerea flăcării
3	Învelitoare	21	Supapă solenoidă
4	Mâner portabil	22	Racord de gaz
5	Elice de ventilator	23	Soclu pentru conectarea la gaz
6	Motor electric 230V/50Hz, IPX4	24	Capac de siguranță
7	Capacul de admisie a aerului	25	Șurub de fixare a butonului de aprindere
8	Repararea termostatului	26	Butonul de aprindere
9	Termostat (se oprește la 140 C)	27	Întreprupător principal
10	Ac de aprindere	28	Baza încălzitorului/panou de control
11	Termocuplu	29	Clemă de fixare pentru cablul de alimentare
12	Repararea termostatului	30	Cablu de alimentare
13	Duză de gaz	31	Capac de conectare
14	Soclu pentru duză	32	Tub de cupru
15	Link	33	Capul arzătorului
16	Regulator de mărime a flăcării	34	Fixarea termocuplului
17	Butonul rotativ al controlerului	35	Conexiunea de legare la pământ
18	Piuliță de fixare M12 x P1.0		

Întreținere

1. Reparațiile sau întreținerea trebuie efectuate numai de către o persoană calificată.
2. Unitatea trebuie să fie inspectată cel puțin o dată pe an de către o persoană calificată.
3. Verificați în mod regulat starea furtunului de gaz și a regulatorului de presiune. Dacă este necesară înlocuirea, utilizați numai piese originale.
4. Înainte de a începe orice lucrare de întreținere a încălzitorului, deconectați atât alimentarea cu gaz, cât și cablul de alimentare.
5. În cazul în care încălzitorul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie să fie revizuit de un tehnician calificat înainte de utilizare.
6. Verificați în mod regulat starea furtunului de gaz și, dacă trebuie înlocuit, utilizați numai piese originale.
7. Verificați periodic poziția de pornire a electrodului, așa cum se arată în figura ...
8. Verificați conexiunea dintre termostat și termocuplu. Aceasta trebuie să fie întotdeauna curată. Dacă este necesar, curățați paletelile ventilatorului și interiorul încălzitorului cu aer comprimat.

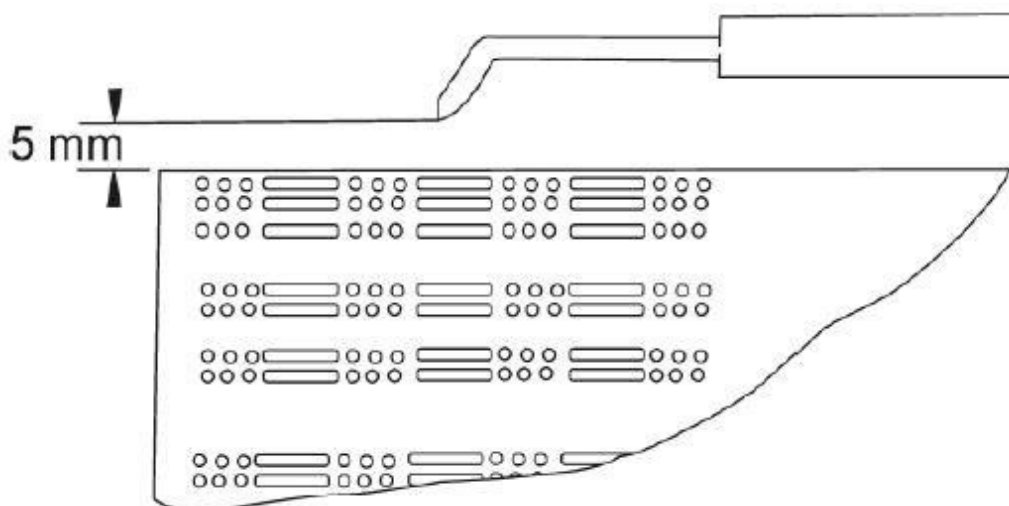

Probleme și soluțiile lor

Problema	Cauza	Soluție
Motorul nu funcționează	Nu există alimentare cu energie electrică.	Utilizarea detectorului verificați blocul de borne.
	Termostatul din cameră este setat prea jos.	Setați termostatul la o temperatură mai ridicată.
	Termostatul de siguranță este pe.	Așteptați 1 minut și apoi apăsați butonul RESET.
Motorul funcționează, dar arzătorul nu se aprinde, iar după câteva secunde încălzitorul se oprește.	Supapa de pe butelia de gaz este închis.	Deschideți robinetul de la gaz sticlă.
	Butelia de gaz este goală.	Utilizați o butelie de gaz nouă.
	Duza este înfundată.	Curățați duza.
	Gaz electromagnetic Supapa nu funcționează.	Verificați funcționalitatea electromagnet.
	Nu se produce nicio scânteie.	Verificați poziția electrozi.
Arzătorul se aprinde, dar pentru încălzitorul se oprește pentru câteva secunde.	Nu se face nicio legătură cu sistemul de împământare.	Efectuați conexiunea corectă.
	Conexiune deteriorată între senzor și siguranță echipamente.	Efectuați conexiunea corectă.
	Securitate deteriorată facilitate.	Înlocuiți siguranța facilitate.
Încălzitorul se oprește în timpul funcționării.	Alimentarea excesivă cu gaz.	Verificați regulatorul de presiune și înlocuiți-l dacă este necesar.
	Alimentare insuficientă cu gaz.	Verificați motorul funcționează corect.
	Alimentarea insuficientă cu gaz din cauza înghețării buteliei de gaz.	Verificați sticla. Dacă este necesar, folosiți o sticlă mai mare sau două sticle conectate. Împreună.