

Trolu cu pârghie manuală - Hupcuk 3t profi



Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunilor originale

CE

Securitate

Citiți și păstrați întregul manual de instrucțiuni înainte de utilizare.

- Aparatul de haltere nu trebuie să fie utilizat de minori, persoane aflate sub influența alcoolului, a stupefiantelor sau a drogurilor puternice și persoane cu handicap.
- Nu utilizați trolitul pentru a ridica persoane sau animale.
- Nu ridicați încărcături deasupra sau în apropierea persoanelor sau animalelor.
- Nu încărcăți dispozitivul de ridicare mai mult decât permite capacitatea sa.
- Structura pe care urmează să fie montat palancul trebuie să poată suporta un palan complet încărcat și să permită efectuarea tuturor operațiunilor de ridicare.
- Înainte de ridicare, operatorul trebuie să se asigure că nu prezintă niciun risc pentru zona înconjurătoare.
- Nu se ridică încărcături cu greutate necunoscută.
- Ciocanul nu trebuie utilizat dacă cârligele sunt deformat, deteriorate sau nu au protecție.
- Nu modificați ciocanul, deoarece acest lucru poate afecta în mod semnificativ siguranța utilizării acestuia.
- Nu trageți încărcături fixate permanent.
- Nu atașați și nu prelungiți lanțul.
- Nu extindeți pârghia cu trolitul, lucrați numai cu mâna.
- Nu utilizați un lanț pentru a lega încărcătura.
- Nu folosiți un palan pentru tensionare.
- Nu folosiți dispozitivul de ridicare pentru a ancora încărcătura.
- În cazul în care lanțul este utilizat în poziție orizontală, acesta trebuie să fie fixat cu un amortizor de rupere a lanțului. Aceasta pentru ca, în cazul în care se rupe, să nu pună în pericol pe nimeni sau ceva din apropiere.
- Nu sudați, nu tăiați și nu efectuați nicio altă lucrare pe încărcătura suspendată.
- Dacă lanțul începe să sară, nu lucrați cu trolitul.
- Nu utilizați lanțul ca un conductor de electricitate.

Utilizați


Ciocanul pneumatic are o utilizare versatilă în atelierele auto, în garaje, la tragerea de încărcături și în multe alte locuri. Deoarece lucrul cu sarcini grele poate fi foarte periculos, este important să respectați regulile de siguranță din acest manual și reglementările locale privind sănătatea și siguranța.

Instalare

Structura pe care este suspendat palancul nu trebuie să fie deteriorată și trebuie să poată susține palancul suspendat și sarcina acestuia. Cârligul trebuie să fie fixat astfel încât dispozitivul de siguranță să nu se ridice.

Lanțul trebuie să fie aliniat astfel încât proeminențele sudurii să fie pe o parte.

Cârligul trebuie să fie suspendat astfel încât axele cârligului și lanțului să fie în linie dreaptă atunci când este încărcat și să nu existe nicio răsucire a lanțului.

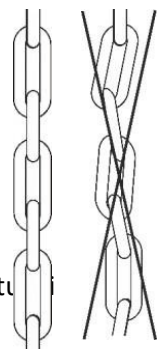

Lucrul cu un troliu

Înainte de începerea lucrărilor:

- Învățați cum să acționați troliul fără încărcătură, cum funcționează maneta de schimbare a direcției și pârghia de cursă.
- Verificați dacă există anomalii, deteriorări, starea structurii pe care este suspendat palancul.
- Asigurați-vă că lungimea lanțului este suficientă pentru operațiunea prevăzută.
- Verificați dacă opritorul de capăt nu este deteriorat și dacă este bine fixat pe ultima verigă a lanțului.
- Nu trageți încărcături care sunt fixate permanent sau a căror greutate este necunoscută.
- Verificați funcția de frânare.
- Înainte de ridicare, asigurați-vă că structura la care atașați dispozitivul de ridicare poate suporta sarcina maximă.
- De asemenea, verificați dacă încărcătura este fixată în mod corespunzător pe cârlig, astfel încât să nu cadă sau să înceapă să se ridice în timpul suspendării.
- Persoana care utilizează dispozitivul de ridicare trebuie să se asigure că sarcina este fixată în mod corespunzător pe cârlig, astfel încât să nu cadă, să nu se balanseze sau să se rotească în timpul ridicării.
- Persoana care manevrează dispozitivul de ridicare trebuie să se asigure că încărcătura nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător și trebuie să fie în măsură să o observe, iar dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să fie asistată de una sau mai multe persoane.

În timpul ridicării:

- Supravegheați încărcătura pentru a evita ca aceasta să se întoarcă și să pună în pericol împrejurimile.
- Sarcina suspendată nu trebuie lăsată nesupravegheată.
- Ridicarea și coborârea pot fi oprite în orice moment. Stabilitatea încărcăturii este asigurată de frână.
- Evitați mișcările bruște ale încărcăturii atât la ridicare, cât și la coborâre.

Lanț

Componentele lanțului trebuie să fie inspectate pentru a se verifica dacă există curburi, fisuri de sudură sau îndoituri, fisuri transversale, bășici de coroziune, fisuri interne și uzura generală a lanțului. Este necesar, de asemenea, să se verifice starea suprafețelor de sprijin ale lanțului. În cazul în care lanțul nu îndeplinește niciuna dintre aceste condiții, trebuie înlocuit imediat. De asemenea, trebuie verificat nivelul lubrifiantului și, dacă este necesar, trebuie relubrifiat.

Dacă lanțul nu este menținut curat și lubrifiat în mod regulat, acesta poate ceda și își poate scurta semnificativ durata de viață.

Cârlige

Cârligele trebuie să fie verificate pentru uzură sau deteriorare. Dacă dispozitivul de siguranță a trecut de vârful cârligului, înseamnă că acesta este suprasolicitat sau trebuie înlocuit. Trebuie verificat dacă cârligul se poate roti liber și fără probleme. De asemenea, verificați în mod regulat funcționarea zăbrelelor de siguranță.

Întreținere și depozitare

După fiecare utilizare, curățați părțile dispozitivului de ridicare de murdărie, lubrifiați-le și depozitați-le într-un loc uscat. Verificați frâna troliului, astfel încât să fie întotdeauna complet funcțională. Depozitați troliul într-un loc în care nu va fi expus la ploaie, zăpadă sau alte condiții

meteorologiche.



Verificați în mod regulat starea întregului troliu, verificați dacă lanțul nu este deteriorat, verificați dacă cârligul este sigur și nedeteriorat. Lanțul trebuie să fie curat și lubrifiat, iar piesele glisante trebuie unse.

Depozitare

Cu excepția cazului în care dispozitivul de ridicare va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie depozitat într-un loc care nu este expus la condiții meteorologice, cum ar fi ploaia, zăpada etc., și la o temperatură constantă. Dispozitivul de ridicare trebuie depozitat în ambalajul său original împreună cu instrucțiunile de utilizare. Ciocanul trebuie depozitat fără a fi agățat sarcini. Capul ciocanului trebuie curățat, șters de apă, praf și murdărie. Lanțul și cârligele trebuie să fie lubrificate.

Transport

Dacă intenționați să transportați dispozitivul de ridicare, împachetați-l în ambalajul său original împreună cu manualul de instrucțiuni. Curățați troliul de murdărie înainte de a-l ambala. Fixați cu grijă ambalajul în compartimentul de expediere, astfel încât să nu se deplaseze sau să se lovească de alte obiecte/componente în timpul transportului.

Parametrii

Model:	M80750
Lungime lanț:	2 m
Ridicare maximă:	3000 kg
Diametrul celulei:	10 mm
Greutate:	20 kg


Pro-Tech
shop

GARANȚIE

În conformitate cu Legea nr. 136/2002 Coll., produsul achiziționat de dumneavoastră este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data vânzării. În cazul achiziționării de bunuri utilizate în scopuri comerciale sau

activitatea comercială, perioada de garanție este de 12 luni. Garanția este oferită numai dacă produsele sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și cu metoda de utilizare.

Sunt excluse din garanție toate piesele supuse uzurii naturale, supraîncărcării, utilizării produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput și defectele cauzate de transport sau de o manipulare necorespunzătoare (neprofesională). Considerăm că o manipulare necorespunzătoare este un exemplu în care nu au fost respectate instrucțiunile de utilizare și reglementările general obligatorii pentru manipularea produsului. În mod similar, este evaluată și o încercare de reparație neprofesionistă dincolo de întreținerea recomandată.

Garanția se aplică exclusiv defectelor cauzate de defecte ale materialelor, ale tehnologiei de fabricație, de asamblare sau de prelucrare.

Dreptul de a invoca garanția se stinge:

1) produsul nu a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare

- 2) s-a intervenit în proiectarea mașinii fără acordul prealabil scris al producătorului
- 3) produsul a fost utilizat în alte condiții sau în alte scopuri decât cele pentru care este destinat
- 4) o parte a produsului a fost înlocuită cu o piesă care nu este originală
- 5) deteriorarea produsului sau uzura excesivă este cauzată de o întreținere necorespunzătoare
- 6) deteriorări cauzate de influențe mecanice, termice sau chimice externe
- 7) defectele au fost cauzate de depozitarea sau manipularea necorespunzătoare a produsului
- 8) produsul a fost utilizat (pentru tipul de produs) într-un mediu agresiv, de exemplu, praf, umiditate
- 9) produsul a fost utilizat peste sarcina admisă

Garanția nu acoperă elementele care se așteaptă să se uzeze din cauza funcționării lor normale (de exemplu, uzura carbonaților, a bujiilor etc.).

Utilizați numai accesoriile recomandate și piesele de schimb originale pentru a utiliza produsele.

Reclamațiile trebuie făcute imediat după descoperirea defectului la dealerul care v-a vândut produsul și trebuie să vă interesați de opțiunile de reparare la un reparator autorizat. În cazul în care defectul pe care îl reclamați nu este acoperit de garanție, vi se va factura munca și costurile asociate cu inspecția și cu asamblarea și dezasamblarea componente.

Atunci când faceți reclamații, prezentați un card de garanție completat corespunzător sau o altă dovadă de achiziție care să conțină data vânzării.

Predați produsul pentru reparații în stare curată, curățat corespunzător, fără praf sau murdărie. Trimiteți accesoriile originale împreună cu produsul pentru un diagnostic precis al defecțiunii.

La expedierea prin serviciul de transport, turnați combustibilul și uleiul neconsumat din produs. Ambalați produsul în mod corespunzător, de preferință în ambalajul original, pentru a nu-l deteriora. Deteriorările cauzate de un ambalaj necorespunzător nu pot fi acceptate ca defect de garanție!

Folosiți în motoare numai carburanți și uleiuri cu clasificarea corespunzătoare sau carburanți și uleiuri recomandate de dealerul de marcă. Deteriorările cauzate de utilizarea unor carburanți și uleiuri necorespunzătoare nu vor fi acoperite de garanție.